

ヒカルート・屋外使用時の施工手順と推奨する資材

長くお使いいただくために

本資料は、ヒカルートシリーズの製品性能を維持するために推奨する資材と施工時の手順と注意点を記載しております。

【施工時の事前準備】

▶ 準備するもの

- | | |
|-----------|------------|
| ① 接着剤 | ⑦ マスキングテープ |
| ② 防水塗料 | ⑧ 墨出し器 |
| ③ 接着剤ガン | ⑨ ウェス |
| ④ 金ブラシ | ⑩ ゴム手袋 |
| ⑤ メジャー・巻尺 | ⑪ ヘラ |
| ⑥ 塗装刷毛 | |

■ 推奨する資材

○ 蓄光用防水塗料剤



○ コンクリート用接着剤



※セメダインPM165-R／参考価格¥1,700税込
※10℃以下での作業は硬化に時間がかかります。

施工手順

① 下地処理

本製品を貼り付ける下地面を金ブラシ等できれいに清掃します。




② マーキング

施工箇所を墨出し後、位置決めをします。



③ 貼り付け

本製品の裏面に接着剤を塗布し、位置決めした箇所に貼り付けます。

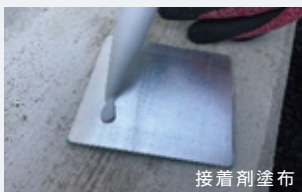


④ 防水塗装（側面）

ヒカルート側面を覆うように蓄光用防水塗料剤をヘラ・筆などで塗布します。



⑤ 側面保護

塗布した際の余分な塗料をヘラなどで斜面になるように除去します。

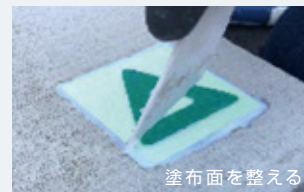

※④～⑤の工程は2回繰り返すことを推奨しております。1回目を行った後、十分乾燥したのを確認して2回目を行ってください。

⑥ 乾燥（約24時間）

人通りが多い場所等は、乾燥まで踏まれないように注意してください。



ヒカルートスリム・屋外使用時の施工手順と推奨する資材

長くお使いいただくために

本資料は、ヒカルートシリーズの製品性能を維持するために推奨する資材と施工時の手順と注意点を記載しております。

【施工時の事前準備】

▶ 準備するもの

- | | |
|------------|--------|
| ① 防水塗料 | ⑤ 墨出し器 |
| ② メジャー・巻尺 | ⑥ ウェス |
| ③ 塗装刷毛 | ⑦ ゴム手袋 |
| ④ マスキングテープ | ⑧ ヘラ |

■ 推奨する資材

- 蓄光用防水塗料剤



施工手順

① 下地処理

本製品を貼り付ける前に乾いた布などで汚れをきれいに拭き取ります。



② マーキング

施工箇所を墨出し後、位置決めをします。




③ 貼り付け・マスキング

本製品裏面の剥離紙をはがし、位置決めした箇所に貼り付けます。次に、両側面をマスキングします。



④ 防水塗装（側面）

ヒカルート側面を覆うように蓄光用防水塗料剤をヘラ・筆などで塗布します。

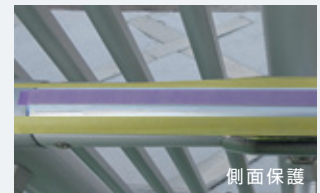

⑤ 側面保護

塗布した際の余分な塗料をヘラなどで斜面になるように除去します。すぐに硬化が始まるため、速やかに作業しマスキングをはがしてください。



※ ④～⑤の工程は2回繰り返すことを推奨しております。1回目を行った後、十分乾燥したのを確認して2回目を行ってください。

⑥ 乾燥（約24時間）

人通りが多い場所等は、乾燥まで触れないように注意してください。

